


# AbleSEN von elektronischen Heizkostenverteiler SONTEX 565/ 566 / 868

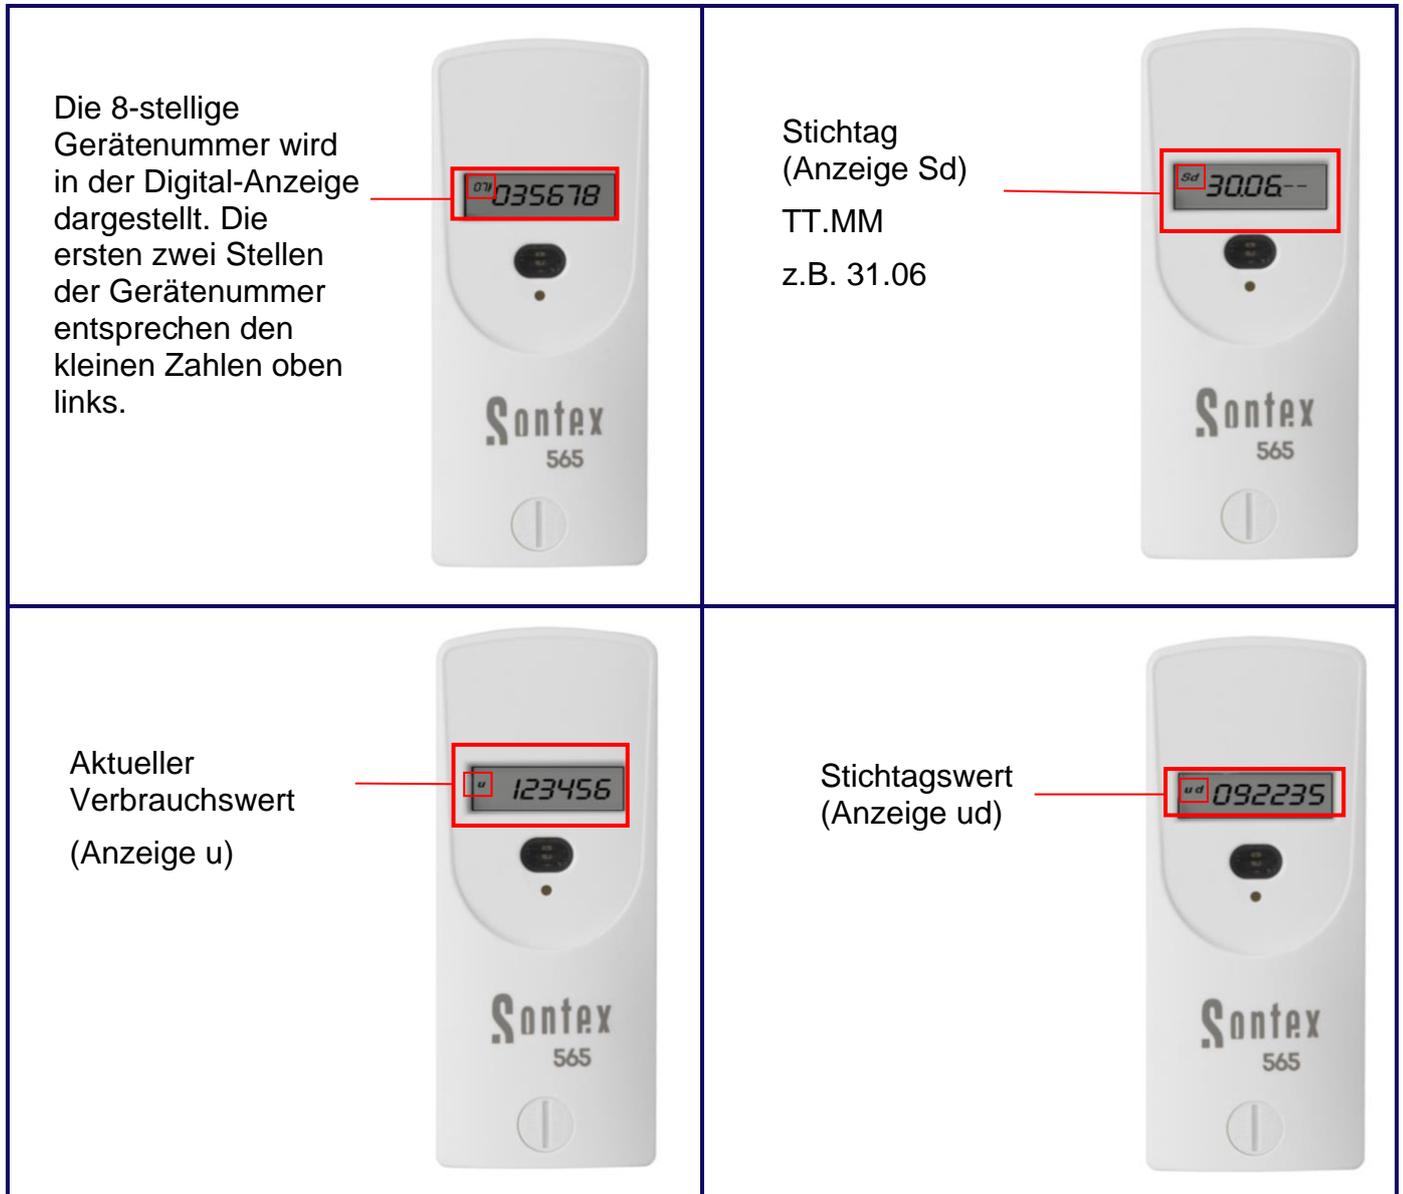

Die Werte werden in einer durchlaufenden Schleife automatisch angezeigt. Bitte lesen Sie den Stichtagswert (Anzeige Sd) und den aktuellen Verbrauchswert (Anzeige u) ab und notieren Sie diese im Ableseprotokoll entsprechend bei der jeweiligen Gerätenummer.

**ACHTUNG:** Die Geräte schalten das Display aus Energiegründen im Nachtmodus aus. Bitte lesen Sie die obengenannten Werte zwischen 6:00 Uhr morgens und 20:00 abends ab.

Der Front-Aufdruck bzw. das Firmenlogo kann ggf. von den Beispielbildern abweichen.

Beispiel:

Gerätenummer: 07035678    Stichtag: 31.06    Aktueller Verbrauchswert: 123456    Stichtagswert: 092235